

LoRaWAN レンタルゲートウェイ（G-BOX）使用方法

センスウェイ株式会社

2018.04 Ver.01


レンタルゲートウェイの設定について

ゲートウェイ WAN 側はインターネット回線を利用します。

接続にはインターネットで 8883 ポートが接続できることが条件になります。

WAN 側を Wi-Fi で接続する方法

1. 本体に USB ケーブルを接続し電源を入れます。

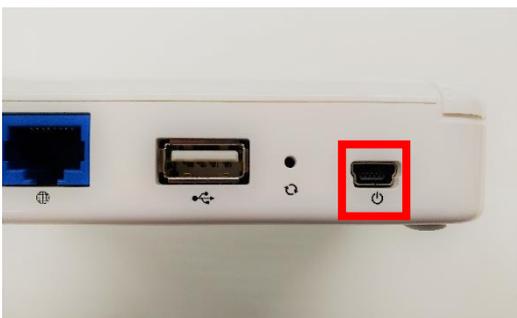

2. ネットワーク設定します。

デスクトップ右下のタスクトレイに表示されている「ネットワーク」アイコンをクリックして、ネットワーク一覧を表示させます。



・ Wi-Fi 設定リストから 「AP-XXXXXX」（本体裏面ラベルの SSID をご確認ください）を選択し接続します。



・ パスワードは 「SenseWay」と入力してください。

3. 管理画面にアクセスします。

Web ブラウザーを起動し、<http://192.168.55.1/> にアクセスします。

ログイン画面で以下の情報を入力してログインします。

Username : admin

Password : admin

Authorization Required

Please enter your username and password.

Username

Password

LOGIN

RESET

※AP-XXXXXX の XXXXXX は G-BOX の MAC アドレス下位 3 バイトとなります。

ログインすると以下の画面が表示されます。

G-BOX-DF9B77 AUTO REFRESH ON

Status


- Overview
- Routes
- Realtime Graphs
- System
- SenseWay
- Network
- Logout

Status


System

Hostname	G-BOX-DF9B77
Firmware Version	Version 0.03.43 Wed Mar 28 14:59:11 CST 2018
Local Time	Mon Apr 9 16:56:25 2018
Uptime	0h 6m 49s
Load Average	0.01, 0.19, 0.14

4. 左メニューから「Network」をクリックします。

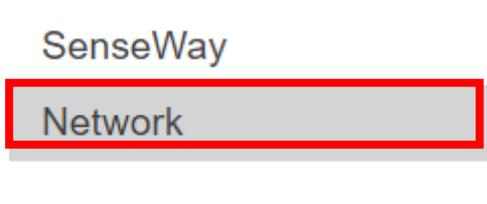


5. 「WAN」をクリックします。

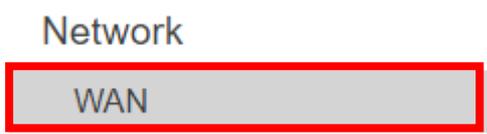

上部タブメニューから「Wireless Extender」をクリックします。



6. Extender mode のプルダウンメニューから「Enable」を選択します。

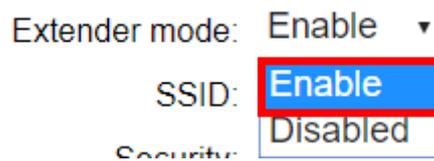

7. SCAN をクリックします。



8. 「---- select one ---」メニューから接続したいWiFiのSSIDを選択します。



SSIDが自動入力され、Securityが自動的に選択されます。

9. KEYにWi-Fiパスワードを入力します。




10. SAVE を押し完了します。



注) 管理画面で他の設定をすることはできません。もしその結果機器に不具合が生じた場合、故障の扱いとなりますのでご注意ください。

WAN 側を LAN で接続する方法

1. DHCP で IP が取れる LAN ケーブルを本体裏側の LAN ポートに差し込みます。
2. USB ケーブルを接続し電源を入れます。

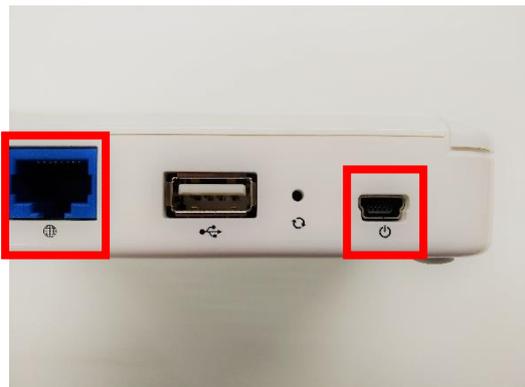

LED ランプの状態

緑色点灯・・・4つのLEDランプ全てが点灯したら正常の状態です

緑色点滅・・・処理中

赤色点灯・・・エラー